

SNELSTART

DAIKIN AFSTANDBEDIENING

Bij gebruik van de airconditioning: altijd de ramen en deuren sluiten.

De ventilatieroosters wel open houden.

KOELEN OF VERWARMEN

C. Temperatuur: maak het niet kouder dan 22/23 graden zodra het buiten boven de 25 graden is, anders is de overgang te heftig.

N. Kies stand automatisch [A] via MODE door meerdere keren deze knop in te drukken. Zie linksboven

D. Inschakelen, je hoort een piepje, linksboven staat ON en de klep van de airco gaat open. Je voelt niet direct de koude luchtstroom, dit wordt opgebouwd.

P. Luchtstroomsnelheid door meerdere keren deze knop in te drukken. Advies: kies ook automatisch [A] of de geluidsarme nachtstand [P]



E. of F. Uitblaasrichting. Druk op E of F en het icoon is zichtbaar op het display.

De blaasrichting beweegt. Wil je deze liever in

een bepaalde stand vastzetten? Druk dezelfde knop nogmaals in op het gewenste moment. Blaasstand E niet vastzetten richting muur.

E. en F. 3D-uitblaasrichting. Druk op E en F en de iconen zijn beide zichtbaar op het display. De blaasrichting beweegt. Wil je de 3Duitblaasrichting vastzetten? Druk beide knoppen nogmaals in op het gewenste moment. Niet vastzetten richting muur.

G. Geen blaaslucht op je lichaam? Meerdere keren drukken wijzigt de functie.


Comfort = koelen via bovenstroom en verwarmen via een luchtstroom over de vloer.

Intelligent eye = aanpassing van de blaasrichting als beweging wordt gedetecteerd. 20 min. geen beweging? Dan gaat de airco in de energiebesparing.

Dit werkt niet als E - verticaal bewegen - is ingesteld; dit werkt ook niet als de geluidsarme nachtstand (P) is ingesteld of als powerful in ingesteld.

O. Powerful. Indien ingeschakeld dan werkt de airco 20 min. op vol vermogen, daarna schakelt deze automatisch over in de ingestelde stand.

M. Geluidsarme buitenunit : kies geluidsarm [M] of geluidsarm en economisch [M]

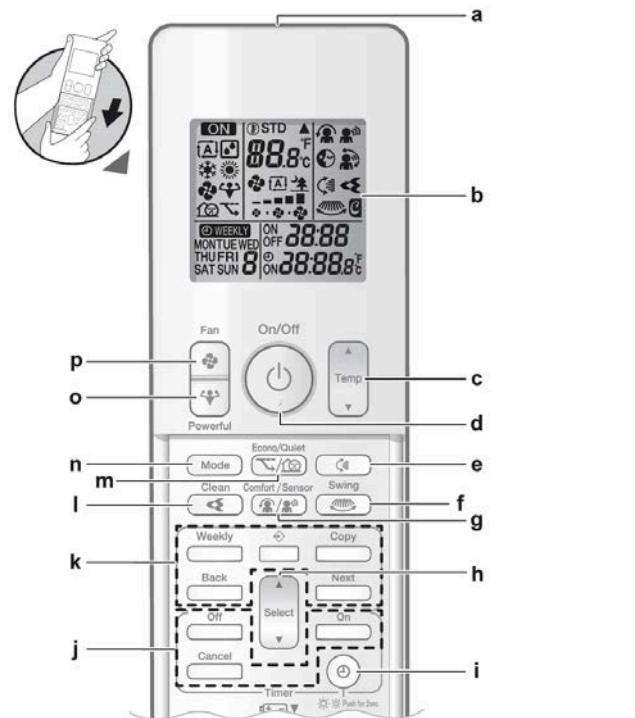

- a Signaalzender
- b Lcd-scherm
- c Temperatuurregelknop
- d AAN/UIT-knop
- e Knop verticaal draaien
- f Knop horizontaal draaien
- g Knop Comfort airflow en Intelligent eye
- h Selectieknop
- i Knop voor klok en helderheid van het scherm van de binnenunit
- j Knoppen in-/uitschakeltimer
- k Weektimerknoppen
- l Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
- m Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
- n Standknop
- o Powerful-knop
- p Ventilatorknop

Weergave	Werking
[Icon]	Comfort
[Icon]	Intelligent eye
[Icon]	Comfort en Intelligent eye
[Icon]	Beide uitgeschakeld