


## Quick start Combimagnetron Inventum IMC3834GT

- A: display
- B: Start/+30 sec/Bevestigen
- C: Pauze/Annuleren/Vergrendelen
- D: Knop automatisch programma
- E: Omhoog knop
- F: Schuifknop
- G: Omlaag knop
- H: Klok/Keukentimer
- I: Functiekноп
- J: Magnetronknop

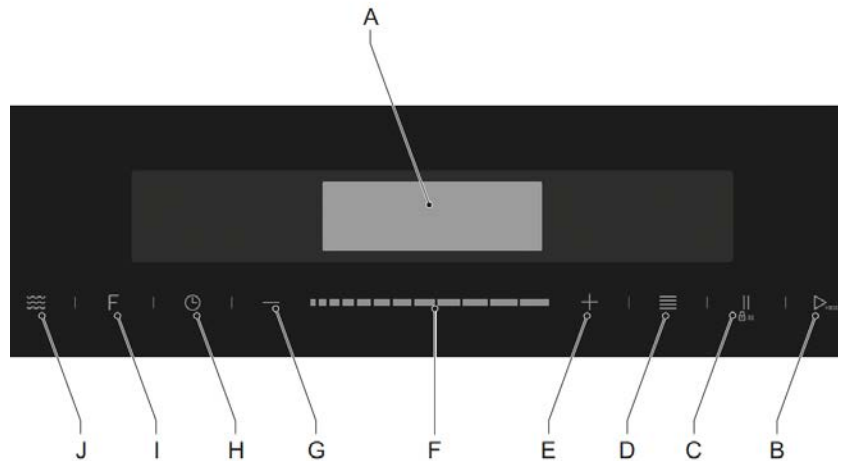

### Magnetron

- Gebruik geen roosters en zet geen metalen in de magnetron
- Druk op Magnetronknop (J) > Display toont: '1:00 P10' (= 1 minuut op P10 - hoogste vermogen)
- Druk meerdere keren op J om ander vermogen te kiezen (P10-P8-P5-P3-P1)
- Veeg over schuifknop (F) of gebruik + of – om de kooktijd in te stellen. Max. is 95 minuten
- Druk op de startknop (B)

Magnetronvermogen	Watt	Toepassing
P1 (laag)	90	Zacht maken van boter of ijs.
P3 (midden-laag)	270	Soep, stampot of ontdooien.
P5 (midden)	450	Stampot, vis.
P8 (midden-hoog)	720	Rijst, vis, kip, gehakt.
P10 (hoog)	900	Opwarmen, melk, water koken, groenten, dranken verwarmen.

### Hetelucht oven

- Gebruik een rooster (hoog of laag) en leg er evt aluminiumfolie op, m.n. bij broodjes bakken.
- Gebruik geen plastic (magnetron)folie

### Voorverwarmen

- Druk 2x op de functiekноп (I) > Display toont 130 (graden)
- Veeg over schuifknop (F) of gebruik + of – om de temperatuur aan te passen
- Druk op de startknop (B)
- Als de oven is voorverwarmd klinkt 2x een zoemer (zacht) en knippert op het display de voorverwarmingstemperatuur

### Bakken

- Zet het voedsel in de oven op het rooster en sluit de deur
- Veeg over schuifknop (F) of gebruik + of – om de kooktijd aan te passen
- Druk op de startknop (B)

Mocht de laatste instelling van 'bakken' niet lukken omdat u het piepje niet hoorde en te laat was waardoor de oven weer iets afkoelde? Dan als volgt verdergaan om te bakken:

- Druk 2x op de functiekноп (I) > Display toont 130 (graden)
- Veeg over schuifknop (F) of gebruik + of – om de temperatuur aan te passen
- Druk op de timer (H)
- Veeg over schuifknop (F) of gebruik + of – om de tijd aan te passen
- Druk op de startknop (B)