


## Quick start Whirlpool vaatwasser

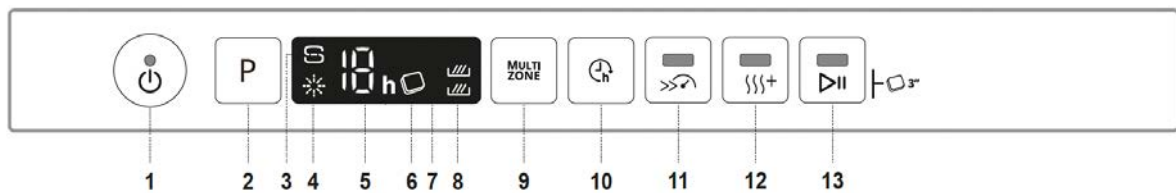

1. Aan-/uitknop
2. Programma selectieknop
3. Zout bijvullen indicator
4. Glansspoelmiddel bijvullen indicator
5. Programmanummer en uitgestelde tijd indicator
6. Wastablet indicator
7. Display
8. Multizone indicator – Standaard niet verlicht, programma wast boven én onder
9. Multizone knop – Als je wil kiezen voor alleen boven, of alleen onder wassen
10. Uitgesteld programmeren knop
11. Turbo knop met indicator > kun je intikken nadat je het programma hebt gekozen
12. Extra droog knop met indicator
13. START/Pauze knop met indicator / Tab

### Aanzetten en programma kiezen:

- a. Zet aan (1)
- b. Druk op P (2) net zolang tot je het cijfer van het gewenste programma ziet. Bijv. 4 (snelle was en droog programma van ca 1 uur en 25 minuten)
- c. Druk op start (13)
- d. **Wacht dan niet te lang (max. 4 seconden)** en doe de deur dicht – je hoort 1x piep. *Toch iets langer gewacht? Dan hoor je een alarmtoon. Herhaal dan vanaf stap c*
- e. Zodra het programma klaar is piept de vaatwasser meerdere keren en knippert het programmanummer
- f. Zet de vaatwasser uit (1)

Program	Drying phase	Natural-Dry	Available options <sup>1)</sup>	Duration of wash program (h:min) <sup>2)</sup>	Water consumption (litres/cycle)	Energy consumption (kWh/cycle)
1. Eco ECO 50°	✓	✓		3:10	9.5	0.95
2. 6 <sup>th</sup> Sense®	✓	✓	MULTI ZONE	1:25 - 3:00	7.0 - 14.0	0.90 - 1.40
3. Intensive	✓	✓	MULTI ZONE	2:50	14.0	1.50
4. Fast Wash&Dry	✓	✓	MULTI ZONE	1:25	11.5	1.10
5. Crystals	✓	✓	MULTI ZONE	1:40	11.5	1.20
6. Rapid 30'	-	-	MULTI ZONE	0:30	9.5	0.55
7. Silent	✓	✓		3:30	15.0	1.15
8. Prewash	-	-	MULTI ZONE	0:12	4.5	0.01

**Let op: 6=zonder drogen!**