



## BADKAMERVERWARMING

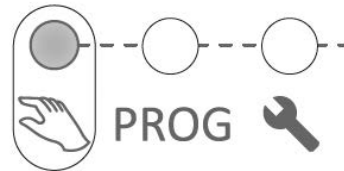

### HANDMATIGE MODUS (aanzetten en uitzetten zonder programmering)



De verwarming is aan of uit te zetten door de schakelaar onder het bedieningspaneel.



Vervolgens drukt u op verhogen (V) of verlagen (V) om de gewenste temperatuur in te stellen.



Eventueel kunt u de Boost functie aanzetten. Dan werkt de kachel max 15 minuten op hoger vermogen.

**Vergeet svp niet om de kachel na gebruik weer uit te zetten!**

**PS Bent u langere tijd in de Ralreiger, dan kunt u de verwarming ook programmeren. Kijk hiervoor op bij de uitgebreidere gebruiksaanwijzingen (<https://ralreiger.nl/chaletlodge-gebruiksaanwijzingen-en-huisregels/>)**

